

Kit articulación agujas amortiguador FOX Needle axle shox kit FOX

VERTICAL ENGINEERING

Kit articulación por rodamientos de agujas para amortiguadores FOX

Especificaciones técnicas:

Material eje: acero tratado

Separadores: Termoplastico hasta 20mm de ancho y aluminio para medidas superiores a 20mm

Junta reten estanqueidad NBR

Jaulilla de agujas 1/2" para exterior standrad diametro 15

Diametro pista rodadura: 11mm

Diametro exterior jaulilla agujas : 15,04

Ancho jaulilla de agujas: 12,7

Compatible con amortiguadores:

Todos los FOX

Todos los Marzocchi

Rock Shox posteriores als 2009 hasta actualidad

X-Fusion posteriores al 2009 hasta actualidad

Instrucciones de montaje:




Es necesario desmontar el casquillo original del amortiguador.

- Para desmontar el casquillo original es necesario usar un botador especifico, no obstante si el casquillo se va deshechar completamente puede usarse una llave de tubo.




- Para montar la jaulilla de agujas es conveniente ayudarse de un tornillo de banco, es muy importante asegurarse de una perfecta alineación de la jaulilla con el alojamiento,

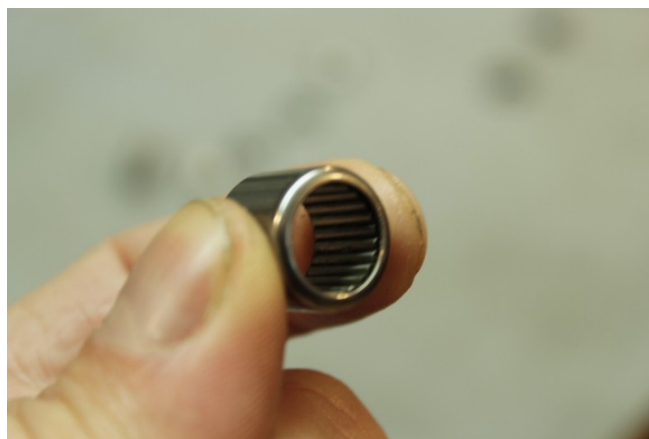

- Introducir el eje en el interior de la jaulilla de agujas, antes asegurarse que la agujas estan bien colocadas y que no se hayan movido antes de introducir el eje. El eje debe entrar suavemente con la mano. Un poco de grasa ayuda a una vida mas larga del montaje



- Montar los retenes sobre las tapas o bien directamente sobre el eje, con la parte hueca mirando hacia la jaulilla

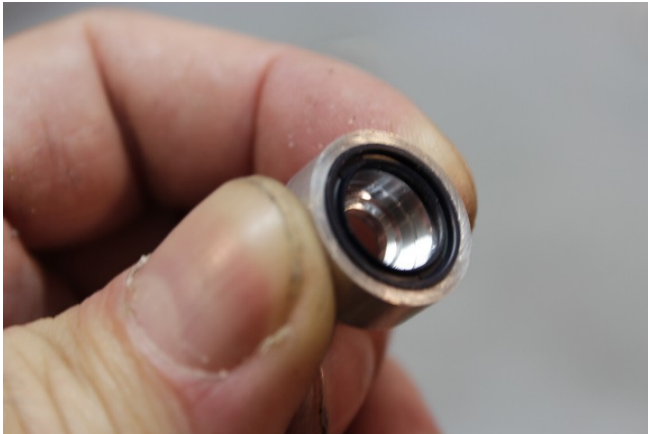

tarreglolabici.com

www.tarreglolabici.com

tarreglolabici@tarreglolabici.com



- Montar las tapas.



- Con el amortiguador fuera puede dar la sensación de que pueda tener holgura debido a la extrema suavidad, Esta sensación desaparece una vez montado en la bicicleta



- Ya se puede proceder al montaje del amortiguador en la bicicleta